ecolite®

Innovación™ que Ilumina



# FICHA TÉCNICA

## LUMINARIA SOLAR LED



# ecolite®

## Luminaria Solar LED

Ref. SLSUNFR3



PAG WEB

UN 3481

GARANTÍA 2 AÑOS

## INFORMACIÓN DEL PRODUCTO


| | |
|---|---|
| **POTENCIA** | 20W |
| **TIPO DE LED** | SMD5054 |
| **PANEL SOLAR** | 5V/25W |
| **TIPO DE PANEL SOLAR** | Monocristalino |
| **BATERÍA** | 3.2V 25AH LiPo4 |
| **TIEMPO DE CARGA** | >5-6 hrs @40.000Lux |
| **AUTONOMÍA** | >10-12 hrs |
| **MODO DE OPERACIÓN** | Control Remoto |
| **DIMERIZABLE** | Si |
| **CLASE DE AISLAMIENTO** | 3 |
| **TEMP. DE COLOR** | 4.000K |
| **FLUJO LUMINOSO INICIAL** | 2.000Lm |
| **CHASIS** | Aluminio |
| **COLOR DE CHASIS** | Gris |
| **ÓPTICA** | Policarbonato traslúcido |
| **GRADO DE PROTECCIÓN** | IP65 \| IK08 |
| **TIPO DE MONTAJE** | Sobrepuesto |
| **TEMP. DE TRABAJO** | -20°C + 40°C |

## ESQUEMA




**Dimensiones - ▶ 3,5” Pulgadas**
**Diámetro del poste**

## FORMA DE INSTALACIÓN

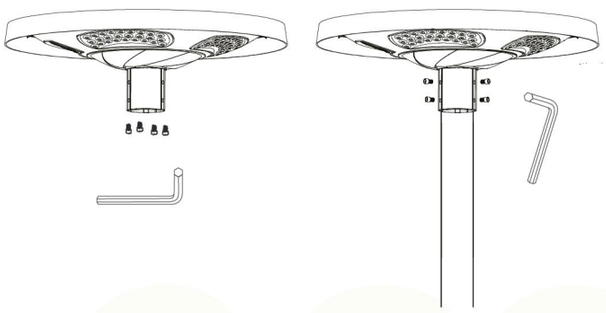

- Antes de instalar la luminaria, presione el botón de encendido
- Instale primero los tornillos de la base a la luminaria y a continuación instale los tornillos que sujetan el tubo.

## OPERACIÓN CONTROL




**Botón de encendido:**
Presione este botón para encender la luminaria.

**Botón de apagado:**
Presione este botón para apagar la luminaria.

**Botón incrementar el brillo:**
Presione este botón para subir la intensidad en el brillo de la luminaria.

**Botón de máxima potencia:**
Presione este botón para que la luminaria se encienda a máxima potencia.

**Botón atenuar:**
Presione este botón para bajar la intensidad en el brillo de la luminaria.

**Botón 50% de potencia:**
Presione este botón para que la luminaria se encienda a la mitad de su máxima potencia.

**Botón de modo automático:**
Presione este botón para ingresar al modo automático donde la luminaria tendrá el siguiente desempeño:
1 Hora 100% brillo
3 Horas 70% brillo
30% brillo hasta que amanezca

**Botón de modo 3H:**
Presione este botón para que la luminaria este encendido durante 3 horas seguidas, regulando su brillo de manera inteligente.

**Botón de modo 8H:**
Presione este botón para que la luminaria este encendido durante 8 horas seguidas, regulando su brillo de manera inteligente.

**Botón de modo 5H:**
Presione este botón para que la luminaria este encendido durante 5 horas seguidas, regulando su brillo de manera inteligente.

RoHS CE ISO 9001 RETILAP REGLAMENTO TÉCNICO DE ILUMINACIÓN Y ALUMBRADO PÚBLICO

ecolite®
www.ecolite.com.co